


※ ☆ボタン リミット設定可
 その他 リミット設定不可

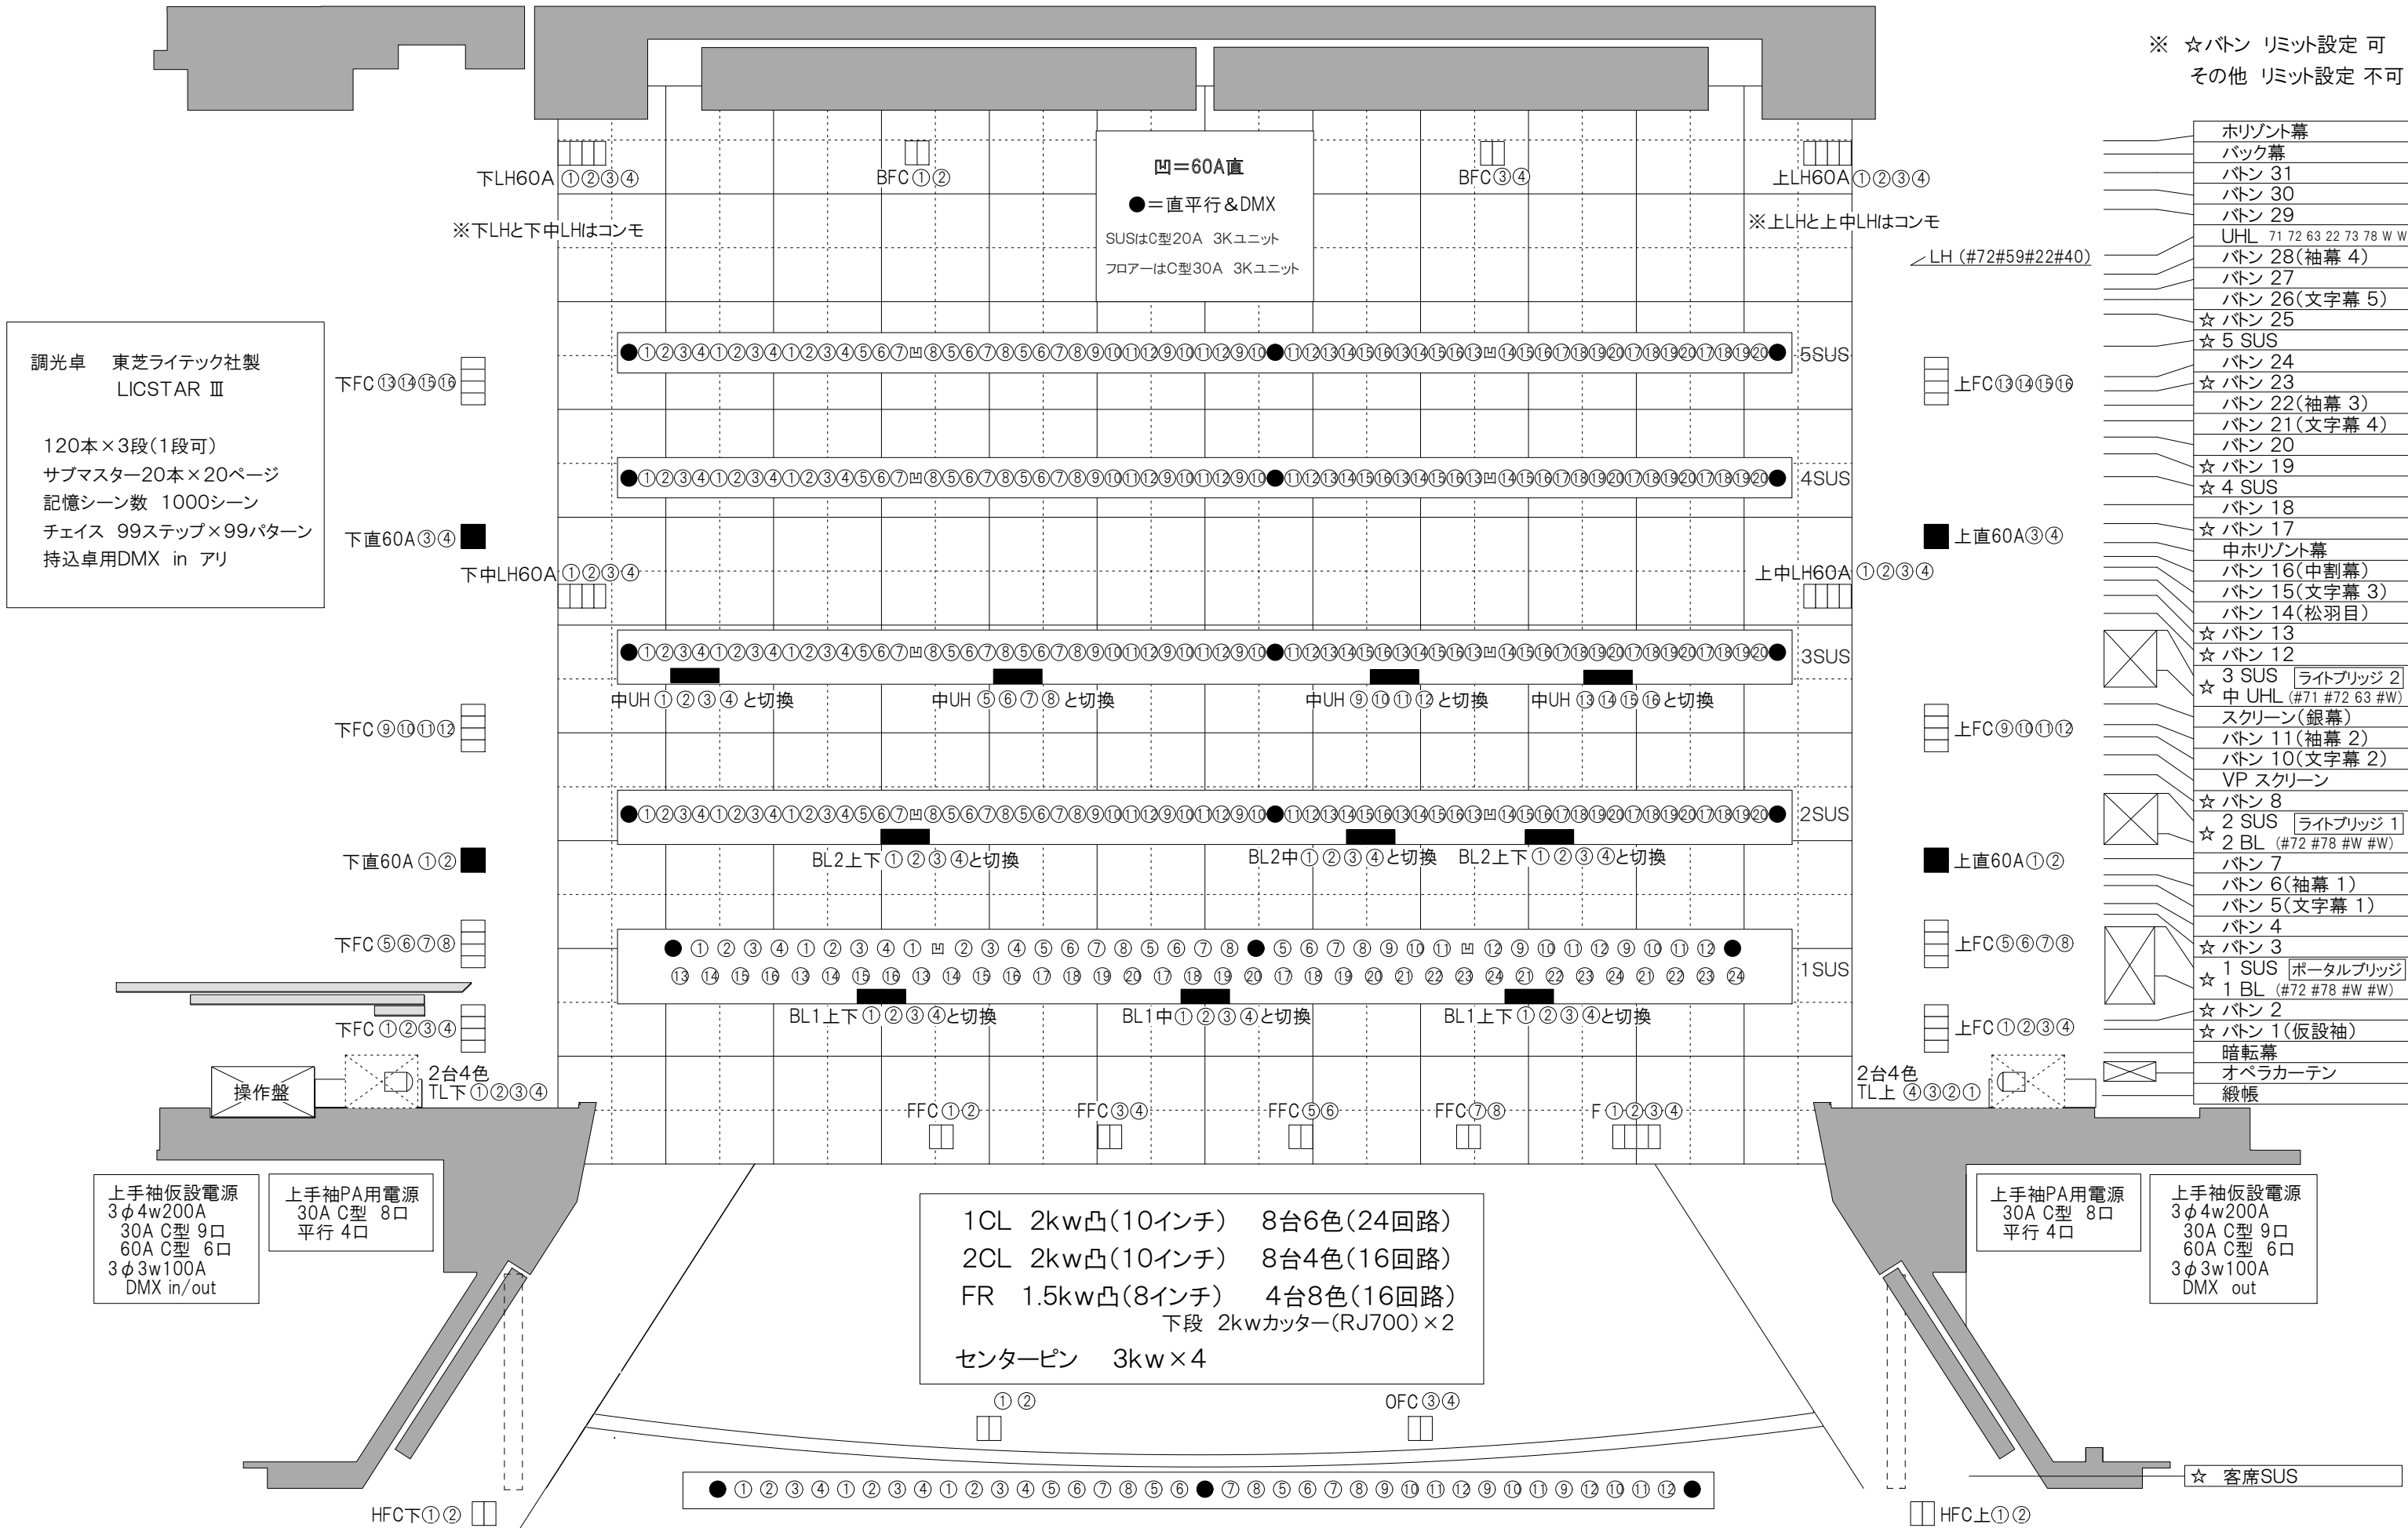

調光卓 東芝ライテック社製
 LICSTAR III
 120本×3段(1段可)
 サブマスター20本×20ページ
 記憶シーン数 1000シーン
 チェイス 99ステップ×99パターン
 持込卓用DMX in アリ

—	horizont幕
—	バック幕
—	ボタン 31
—	ボタン 30
—	ボタン 29
—	UHL 71 72 63 22 73 78 W W
—	ボタン 28(袖幕 4)
—	ボタン 27
—	ボタン 26(文字幕 5)
—	☆ ボタン 25
—	☆ 5 SUS
—	ボタン 24
—	☆ ボタン 23
—	ボタン 22(袖幕 3)
—	ボタン 21(文字幕 4)
—	ボタン 20
—	☆ ボタン 19
—	☆ 4 SUS
—	ボタン 18
—	☆ ボタン 17
—	中 horizont幕
—	ボタン 16(中割幕)
—	ボタン 15(文字幕 3)
—	ボタン 14(松羽目)
—	☆ ボタン 13
—	☆ ボタン 12
—	3 SUS [ライトブリッジ 2]
—	☆ 中 UHL (#71 #72 63 #W)
—	スクリーン(銀幕)
—	ボタン 11(袖幕 2)
—	ボタン 10(文字幕 2)
—	VP スクリーン
—	☆ ボタン 8
—	☆ 2 SUS [ライトブリッジ 1]
—	☆ 2 BL (#72 #78 #W #W)
—	ボタン 7
—	ボタン 6(袖幕 1)
—	ボタン 5(文字幕 1)
—	ボタン 4
—	☆ ボタン 3
—	☆ 1 SUS [ポータルブリッジ]
—	☆ 1 BL (#72 #78 #W #W)
—	☆ ボタン 2
—	☆ ボタン 1(仮設袖)
—	暗転幕
—	オペラカーテン
—	緞帳

上手袖仮設電源
 3φ4w200A
 30A C型 9口
 60A C型 6口
 3φ3w100A
 DMX in/out

上手袖PA用電源
 30A C型 8口
 平行 4口

1CL 2kw凸(10インチ) 8台6色(24回路)
 2CL 2kw凸(10インチ) 8台4色(16回路)
 FR 1.5kw凸(8インチ) 4台8色(16回路)
 下段 2kwカッター(RJ700)×2
 センターピン 3kw×4

上手袖PA用電源
 30A C型 8口
 平行 4口

上手袖仮設電源
 3φ4w200A
 30A C型 9口
 60A C型 6口
 3φ3w100A
 DMX out